

*Молния*


---

ПАСПОРТ

БАЙКАЛ

- 1 – часовая стрелка
- 2 – минутная стрелка
- 3 – секундная стрелка

- 4 – окно индикации даты
- 5 – фиксируемая/завинчивающаяся заводная головка

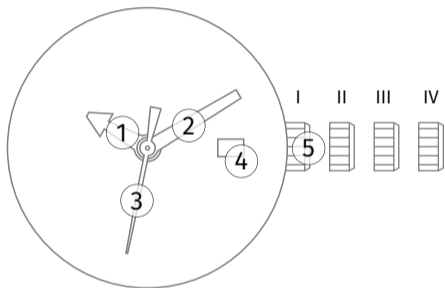

- I – фиксированное/завинченное положение
- II – положение для завода, заводная головка развинчена
- III – положение для установки даты, заводная головка вытя-

- нута до первого щелчка
- IV – положение для установки времени, заводная головка вытянута полностью

## ОПИСАНИЕ, ИНДИКАЦИЯ И ФУНКЦИИ

Наручные часы Байкал представляют собой часы с механизмом с функцией автоподзавода.

Прежде чем установить текущее время, дату или произвести ручную завод часов необходимо вывести заводную головку из безопасного/завинченного положения. Для этого нужно повернуть ее несколько раз в направлении против часовой стрелки до легкого щелчка, поместив тем самым в положение для завода.

### 1. ЗАВОД

#### *Автоподзавод*

При постоянном движении часы заводятся с помощью ротора.

#### *Ручной подзавод*

При первом использовании или после долгого перерыва в эксплуатации рекомендуется завести часы на 8-10 оборотов, вращая заводную головку по часовой стрелке. В дальнейшем, чтобы осуществить полный завод часов вручную необходимо произвести 40 оборотов заводной головки. Запас хода составляет примерно 42 часа. Обязательно прекратите вращение, как только почувствуете сопротивление.

**ВНИМАНИЕ: ЕСЛИ ПРОДОЛЖАТЬ ЗАВОДИТЬ ЧАСЫ ПОСЛЕ ТОГО, КАК ВЫ ПОЧУВСТВОВАЛИ СОПРОТИВЛЕНИЕ, ЕСТЬ ОПАСНОСТЬ СЛОМАТЬ КОНЧИК ПРУЖИНЫ. В ЭТОМ СЛУЧАЕ БУДЕТ НЕОБХОДИМА ЗАМЕНА ЗАВОДНОГО БАРАБАНА ЗА СЧЕТ ВЛАДЕЛЬЦА.**

## 2. УСТАНОВКА ТЕКУЩЕЙ ДАТЫ

Выдвинуть заводную головку механизма в положение III.

Вращением заводной головки против часовой стрелки установите текущую дату.

**Не производите установку даты в промежутке между 21.00 и 01.00. Это может привести к поломке механизма.**

## 3. УСТАНОВКА ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ

Выдвинуть заводную головку механизма в положение IV.

Вращением заводной головки против часовой стрелки установите текущее время.

Верните заводную головку в исходное положение. Секундная стрелка придет в движение.

После установки текущей даты, времени и завода часов вернуть заводную головку в нейтральное положение, нажав на нее в на-

правлении к корпусу, и вернуть ее в безопасное/завинченное положение, путем вращения в направлении по часовой стрелке. Только в подобном положении заводной головки гарантируется водонепроницаемость часов на глубине до 100 м.

## **ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ, УХОД И ХРАНЕНИЕ**

### **1. ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ**

Часы Байкал имеют водонепроницаемость 20 АТМ и оснащены фиксируемой заводной головкой, что обеспечивает возможность их использования под водой при погружении с аквалангом.

Для ношения часов под водой заводная головка всегда должна находиться в завинченном положении. Не снимайте заводную головку с фиксации, когда часы находятся под водой.

**ВНИМАНИЕ: ЗАВОДНОЙ ГОЛОВКОЙ НЕЛЬЗЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПОД ВОДОЙ. НЕСОБЛЮДЕНИЕ ДАННЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПРИВОДИТ К НАРУШЕНИЮ ГЕРМЕТИЧНОСТИ КОРПУСА, ПОПАДАНИЮ ВОДЫ ВНУТРЬ ЧАСОВ И ПОТЕРЕ ГАРАНТИИ НА ЧАСЫ.**

С течением времени износ часов и старение уплотнителей оказывают отрицательное влияние на степень водонепроницаемости часов. Мы рекомендуем раз в год производить проверку

состояния уплотнительной прокладки и уровня водонепроницаемости часов в авторизованном сервисном центре и при необходимости производить ее замену.

## 2. УХОД

Рекомендуется регулярно чистить часы (за исключением кожного ремешка) мягкой тканью, смоченной теплым мыльным раствором.

## 3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Никогда не пытайтесь самостоятельно открывать корпус и снимать заднюю крышку.
- Замена резиновой прокладки, защищающей часы от попадания воды и пыли, должна осуществляться через каждые 2-3 года.
- Если во внутреннюю часть часов попадет влага, немедленно проверьте их состояние в авторизованном сервисном центре.
- Не подвергайте часы воздействию предельных температур.
- Не допускайте грубого обращения с часами (удары, падения и пр.).
- Не застегивайте ремешок слишком туго. Между запястьем и ремешком должен проходить палец.

- Часы должны храниться в сухом месте.
- Избегайте попадания на часы бензина, чистящих растворителей, аэрозолей из распылителей, клеящих веществ, краски и пр. Химические реакции, вызываемые этими материалами, могут привести к разрушению прокладок, корпуса и полировки часов.
- Сапфировое стекло достаточно прочное, но может треснуть, если часы уронить или ударить.
- Избегайте хранения часов вместе с драгоценными украшениями, так как бриллианты могут повредить сапфировое стекло.
- Храните часы в отдельной, лучше специальной коробке, оббитой изнутри мягким защитным материалом.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр корпуса	46 мм
Материал корпуса	Сталь 316L
Ширина ремешка	22 мм
Тип стекла	Сапфировое стекло
Механизм	Механика, автоподзавод Miyota 8215
Точность хода	-20 ...+40 секунд в сутки
Количество камней	21
Запас хода	42 часа



## ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.05.2016 № 471 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу возврата или обмена технически сложных товаров» данное изделие относится к категории технически сложных товаров, на которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и которые не подлежат возврату или обмену на аналогичный товар другого размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации.

Гарантия распространяется только на изделия, приобретенные у уполномоченных торговых представителей.

**Гарантия производителя составляет 1 (один) год с момента продажи изделия.** Гарантия распространяется на дефекты и погрешности материалов сборки. В случае неполадки в течение гарантийного срока, производитель обязуется абсолютно бесплатно устранить любые недостатки или неисправности. В случае, если ремонт не сможет восстановить качество часов, производитель гарантирует замену часов такими же, либо моделью с идентичными характеристиками. Ремонт должен производиться только

в авторизованных сервисных центрах. Контакты авторизованных сервисных центров предоставляются уполномоченным торговым представителем.

## **ОГРАНИЧЕНИЯ**

### **Гарантия не распространяется на:**

- стекло и ремешок;
- дефекты часов, возникшие в результате их использования (например, царапины на стекле, изменения в цвете и/или материале неметаллических ремней и браслетов и т.д.);
- любое повреждение на любой части часов, возникшее в результате неправильного использования часов, отсутствия ухода за ними, неосторожного обращения с часами (удары, выбоины, вмятины, трещины и т.д.);
- любой несанкционированный ремонт или самостоятельное вмешательство в конструкцию часов и/или их внешний вид означают автоматическое снятие данных часов с гарантийного обслуживания.

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Все гарантийные заявки на ремонт должны сопровождаться гарантийным талоном, заполненным как покупателем, так и продавцом данных часов.

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР \_\_\_\_\_

ДАТА ПРОДАЖИ \_\_\_\_\_

## ПРОДАВЕЦ

Наименование  
торговой организации \_\_\_\_\_

Адрес и телефон  
торговой организации \_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_ ПОКУПАТЕЛЬ

С условиями эксплуатации ознакомлен и согласен.  
Претензий по внешнему виду и работоспособности часов не имею.

**ВНИМАНИЕ! ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН  
БЕЗ ПЕЧАТИ ПРОДАВЦА!**

---

Наименование авторизованного сервисного центра

**Выполнены следующие работы по устранению неисправностей:**

---

---

---

Сотрудник  
сервисного центра

Дата

---

(Подпись, ФИО)

---

(Подпись, ФИО)

Владелец

Дата

---

(Подпись, ФИО)

---

(Подпись, ФИО)

**ДЛЯ ЗАМЕТОК**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

+7 (351) 700-13-80

+7 (351) 700-13-79

454091, Российская Федерация,  
г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 25

[marketing@molnija-ltd.ru](mailto:marketing@molnija-ltd.ru)

[www.molnija-ltd.ru](http://www.molnija-ltd.ru)

[www.molnija.shop](http://www.molnija.shop)

***Молния***